


ELEMENTI NA ČELNI PLOŠČI

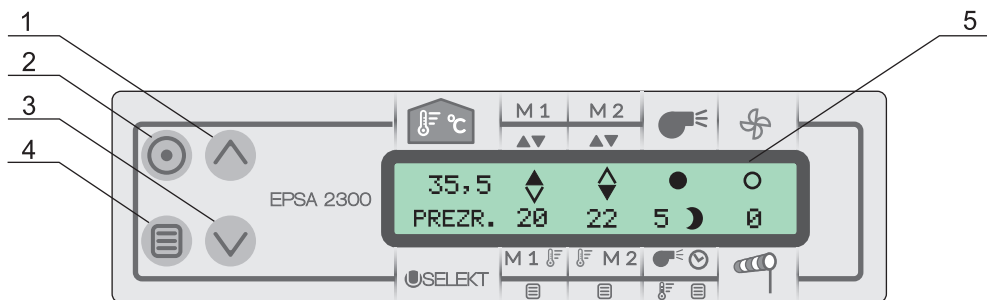

1 tipka GOR

2 tipka za nastavljanje servisnih parametrov

3 tipka DOL

4 tipka za nastavljanje uporabniških parametrov

5 prikazovalnik temperature in nastavitev

POMEN SIMBOLOV NA KONTROLNI PLOŠČI



prikaz temperature v rastlinjaku



odpiranje prezračevalne zaves



zapiranje prezračevalne zaves



delovanja ogrevanja - gorilca



delovanja napihanja



prikaz nastavitve ogrevanja z gorilcem (nastavljena temp. in nočni ali dnevni režim)



nastavljena temp. prezračevanja področja 2 (motor 2)



nastavljena temp. prezračevanja področja 1 (motor 1)



hitrost vetra

POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU



RELE VKLOPLJEN



RELE IZKLOPLJEN



M ODPIRA



M ZAPIRA



NOČNI REŽIM OGREVANJA



DNEVNI REŽIM OGREVANJA

46,0

PRIKAZ TEMPERATURE

*ČE PRIKAZ UTRIPA JE TEMPERATURA PRENIZKA ALI PREVISOKA

POMEN NAPISOV NA ZASLONU

- **PREZR.** PREZRAČEVANJE

- **OGR.** OGREVANJE

- **TEMP.** PREVISOKA ALI PRENIZKA TEMPERATURA RASTLINJAKA
RELE ALARM JE RAZKLENJEN

- **DEZ** SENZOR JE ZAZNAL DEŽ

- **VETER** PREVISOKA HITROST VETRA

- **D + V** PREVISOKA HITROST VETRA IN DEŽ

DELOVANJE PRI VETRU ALI DEŽJU

KO JE ZAZNAN DEŽ ALI VETER SE ZAVESA IN OKNO:

ZAPRETA ZA NASTAVLJENO VREDNOST CAS ZAPIRANJA M1 + M2

ODPRETA ZA NASTAVLJENO VREDNOST CAS ODPIRANJA M1 + M2

ČE PA SE HITROST VETRA ŠE POVEČA, PA SE ZAVESA IN OKNO ZAPRETA DO KONCA

*za večjo varnost vaših kultur v rastlinjaku, priporočamo, da na regulator priključite alarmno napravo, ki vas bo opozarjala o neželenih situacijah, ali pa za še boljšo varnost priključite tudi neodvisno alarmno napravo (mehanski termostat)

NASTAVLJANJE UPORABNIŠKIH PARAMETROV



Izbira parametra

držite pritisnjeno tipko

s pritiskom na tipko ali izberite parameter katerega želite spremeniti

Spreminjanje vrednosti parametra

odпустite tipki

s tipko ali nastavite željeno vrednost

če želite nastaviti še kakšen parameter ponovite **Izbira parametra**

Konec nastavljanja

odпустite vse tipke, ko zaslon neha utripati je nastavljanje končano.

PARAMETER	MIN	MAX	OSN.NAST
TEMP. PREZR. >M1<	TEMP.OGREV. >DAN<	35,0 °C	20,0 °C
TEMP.PREZR. >M2<	TEMP.OGREV. >DAN<	35,0 °C	22,0 °C
TEMP.OGREV. >DAN<	TEMP.OGREV. >NOC<	TEMP.PREZR. >M1,M2<	5,0 °C
TEMP.OGREV. >NOC<	-9,9 °C	TEMP.OGREV. >DAN<	5,0 °C
MIN.TEMP. >ALARM<	-50 °C	MAX.TEMP. >ALARM<	5,0 °C
MAX.TEMP. >ALARM<	MIN.TEMP. >ALARM<	45,0 °C	45,0 °C
MIN.VETER	5 m/s	12 m/s	8 m/s
PERIODA >TIMER<	2 min	240 min	240 min
AKTIVNO >TIMER<	1 min	239 min	1 min

TEMP. PREZR. > M1 <

Željena temperatura prezračevanja pogona M1.

TEMP. PREZR. > M2 <

Željena temperatura prezračevanja pogona M2.

TEMP. OGREV. > DAN <

Željena dnevna temperatura pri ogrevanju rastlinjaka (Vhod C je sklenjen).

TEMP. OGREV. > NOC <

Željena nočna temperatura pri ogrevanju rastlinjaka (Vhod C je razklenjen).

MIN.TEMP. > ALARM <

Če je temperatura rastlinjaka nižja od nastavljenе temp. **MIN.TEMP.** se aktivira rele ALARM.

MAX.TEMP. > ALARM <

Če je temperatura rastlinjaka višja od nastavljenе temp. **MAX.TEMP.** se aktivira rele ALARM.

MIN. VETER

Ko veter preseže hitrost nastavljeno vrednost **MIN. VETER**, se aktivira zapiranje rastlinjaka.

PERIODA > TIMER <

V regulatorju lahko izkoristite tudi funkcijo **TIMER** za napihovanje rastlinjaka.

S parametrom **PERIODA** nastavite na koliko časa (minut), se bo aktiviral rele TIMER.

AKTIVNO > TIMER <

S parametrom **AKTIVNO** nastavite za koliko časa (minut) se bo aktiviral rele TIMER.

KARAKTERISTIKE REGULATORJA

Prikaz : LCD prikazovalnik
Natančnost : 1% celotno območje

Vhodne karakteristike :
merilni upor : 1X Pt 1000
odzivni čas : 0,5 sek
tok skozi merilni upor : 0,05 mA

Izhodne karakteristike :
vrsta izhoda : 8 x rele 5A (3A 24V)

Priključevanje :
napajalna napetost : 24 V AC
priključna moč : 3,5 VA
izvedba priključkov : sponke

PRIKLOPNA SHEMA

